

TLB 交流单枪主板说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	跟单04	2026.06.26
2				
3				

免责声明⚠

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用上述内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

一、产品基本信息	3
1.1 主板型号：TLB	3
1.2 产品简介	3
1.2.1 外形尺寸图	4
1.2.2 接线图及接口说明	5
二、使用说明	7
2.1 充电显示及指示灯说明	7
2.2 家用模式说明	8
2.3 商用模式说明	8
2.4 程序版本说明	8
三、产品认证及注意事项	9
四、常见问题及处理方法	9
附件及同步需要参考的资料（见微谷德官网 www.wegude.com ）	9

一. 产品基本信息

1.1 主板型号: TLB

表 1 TLB 主板主要功能一览表

安全功能													
过流	过压	欠压	板温	接地	AC 漏电	A+6 漏电	CP 故 障	粘连	二极 管存 在性	输出 短路	枪温	线温	
√	√	√	√	√	—	外接	√	√	√	—	√	√	
通信									认证				
4G	蓝牙	WIFI	OCPP1.6	云快充 协议 1.5-1.8	设备直 连	设备间 连	涂鸦	CCC 认证	CE 认 证	UL 认 证			
外接	外接	外接	外接	√	√	—	外接	—	—	—			
其他													
自研 屏	数码 管流 水灯	非触 摸屏	触摸 屏 TTL 协议	刷卡	预约	电流 切换	最大 电流	最大 功率	语音	蜂鸣 器	商/ 家 切换	急停	多功 能 接口
外接	外接	外接	√	外接	√	√	32A	22kw	—	—	√	√	√

1.2 产品简介


表 2 基本参数一览表

性能参数	三相交流充电设备
输入电压范围	90V ~ 270V (根据需求程序定制)
输入电压频率范围	50Hz ~ 60Hz (±1Hz)
输出功率	Pmax = 22kW
输出电流	I _{max} = 32A
工作温度	-40°C ~ 85°C
存储温度	-40°C ~ 85°C
待机功耗	≤5W
温度保护	≥85°C降档; ≥95°C停充; ≤70°C恢复 (根据需求程序定制)
漏电保护	AC:30mA
过压保护	≥270V (根据需求程序定制)
欠压保护	≤90V (根据需求程序定制)
过流保护	≥额定电流 x1.1 或 ≥额定电流 x1.2 (根据需求程序定制)
接地保护	支持 (根据需求程序定制)
继电器粘连检测	L 相 (火线)

二极管保护	支持
耐压	1500AC
脉冲常数	400IMP/KWH
精度	2 级

1.2.1 外形尺寸图

图1 TLB主板尺寸图

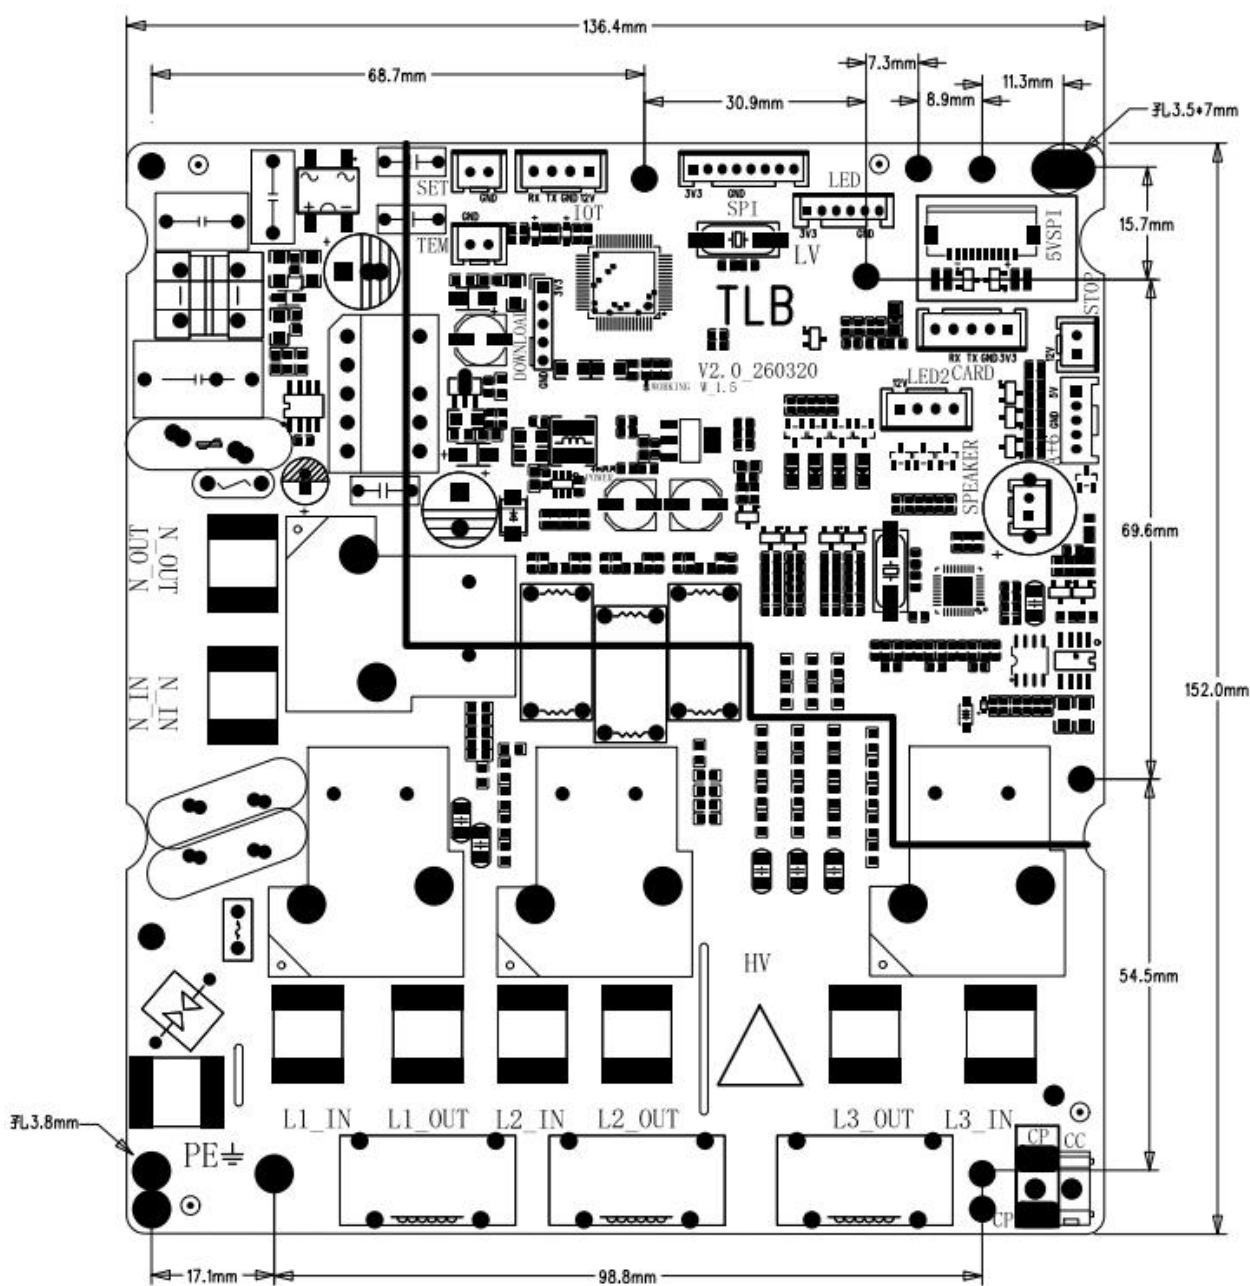

1.2.2 接线图及接口说明

图2 TLB主板接线说明图

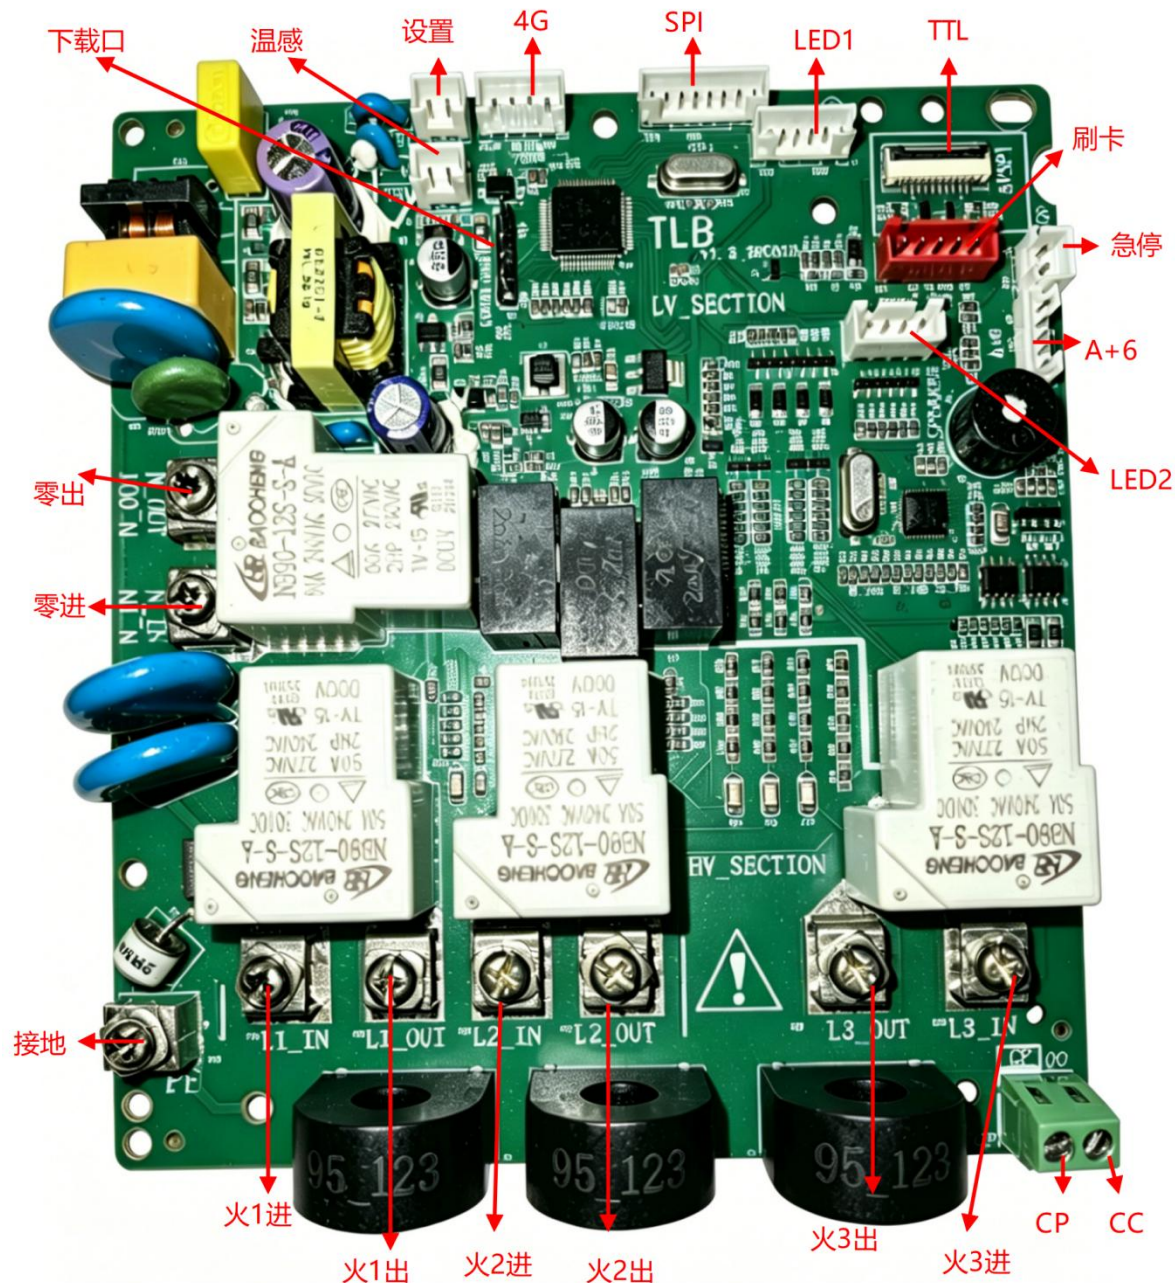


表3 模块端子主烧录口定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 3.3V	供电	下载口
2	D REST	复位	
3	SWDIO[2]	数据 IO	
4	SWCLK[2]	时序 IO	短接 J11 时为商用模式 非短接时为家用模式
5	PE	接地	

表4 模块端子迪文TTL屏定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1 2 3	VCC5V	供电 5V	TTL 口
4			
5	TX	数据发送	
6	RX	数据接收	
7			
8 9 10	GND	接地	

表5 模块端子SPI串口屏定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 3.3V	3.3V 供电	SPI 口
2	MOSI	卡数据接收	
3	CLK	时钟	
4	GND	接地	
5	TOUCH1	触摸	
6	CS	片选	
7	REST	复位	
8	TOUCH2	触摸	

表 6 模块端子 LED1 定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 3.3V	3.3V 供电	LED1 口
2	E LED1	灯 1 控制信号	
3	E LED2	灯 2 控制信号	
4	E LED3	灯 3 控制信号	
5	GND	接地	
6	E LED4	灯 4 控制信号	

表7 模块端子定制灯LED2定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 12V	VCC 12V	LED2 口
2	2	SET1	
3	3	SET2	
4	4	SET3	

表8 模块端子A+6定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 5V	供电 5V	A+6 口
2	LD	检测	
3	LDJC	接地	

4		空脚	
5	LDZJ	漏电自检	

表9 模块端子刷卡口定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 5V	5V 供电	刷卡口
2	GND	接地	
3	NFC TX	卡数据发送	
4	NFC RX	卡数据接收	
5	NFC NRST	复位	

表10 模块端子4G接口定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 12V	电压	4G 口 (可按需求定制: 蓝牙/WiFi/涂鸦/4G/OCPP)
2	GND	接地	
3	TX	4G 数据发送端	
4	RX	4G 数据接收端	

表11 模块端子急停口定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	VCC 12V	电源 12V	急停口
2	VCC12V RELAY	继电器 12V 输入	

表12 模块端子设置接口定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	SET	多功能	设置口
2	GND	接地	

表13 模块端子CP、CC

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	CP	CP 采样	CP 检测
2	CC	CC 采样	国标不要求 CC 接口

表14 模块端子温感定义

端子编号	端子代号	功能定义	备注
1	TEMP	枪温或线温采样	NTC 参数: 阻值: 10K B 值: 3950
2	GND	接地	

二、使用说明

2.1 充电显示及指示灯说明

显示屏及显示灯以具体显示为准，可以根据需求程序定制

表15 常规灯板灯语和屏显示内容

状态	3 色灯款	流水灯款	屏款 (1.3/2.4)	4.3 屏
开机, 待机/预约	电源蓝灯常亮	白光条常亮	显示待机未充电	显示待机未充电
充电中	充电绿灯快闪	绿灯条流水流水闪亮	充电中电流、电压、温度、功率等	充电中电流、电压、温度、功率等
充电结束	充电绿灯常亮	绿灯条常亮	充电结束	充电结束
故障: 急停	故障红灯常亮	黄灯常亮	紧急停止	紧急停止
故障: 过压	故障红灯间隔 3 秒闪烁 1 次	黄灯闪烁 1 次	E1	E1
故障: 欠压	故障红灯间隔 3 秒闪烁 2 次	黄灯闪烁 2 次	E2	E2
故障: 过流	故障红灯间隔 3 秒闪烁 3 次	黄灯闪烁 3 次	E3	E3
故障: 接地故障	故障红灯间隔 3 秒闪烁 4 次	黄灯闪烁 4 次	E4	E4
故障: 漏电	故障红灯间隔 3 秒闪烁 5 次	黄灯闪烁 5 次	E5	E5
故障: CP 故障	故障红灯间隔 3 秒闪烁 6 次	黄灯闪烁 6 次	E6	E6
故障: 过温	故障红灯间隔 3 秒闪烁 7 次	黄灯闪烁 7 次	E7	E7
故障: 继电器故障	故障红灯间隔 3 秒闪烁 8 次	黄灯闪烁 8 次	E8	E8
故障: 二极管不存在	故障红灯间隔 3 秒闪烁 10 次	黄灯闪烁 10 次	E10	E10

2.2 家用模式说明

详见附件《微谷德家用平台使用说明书》

2.3 商用模式说明

详见附件《微谷德商用平台使用说明书》、《刷卡系统使用说明书》

2.4 程序版本说明

认证模式——常规模式——兼容模式——认证模式 模式之间切换通过 10 秒内按下弹起急停按钮 3 次。

中文默认认证模式；英文默认常规模式。

切换模式时主板应处于待机状态。

表16 各模式核心功能说明

模式	屏幕版	灯语	核心说明
----	-----	----	------

	本号显示	3 色灯款	流水灯款	
认证模式	Tx.x	绿灯闪烁 6 次	绿灯闪烁 6 次	默认模式, 安全保护功能完整 (cp 判断范围按照 3C), 适用于正式产品交付。
常规模式	Vx.x	绿灯闪烁 3 次	绿灯闪烁 3 次	在认证模式基础上放宽部分判定条件 (cp 判断范围放开), 无短路、粘连、二极管检测功能仅用于调试。
兼容模式	Ex.x	绿灯闪烁 5 次	绿灯闪烁 5 次	屏蔽部分安全保护功能(过流判断 1.5 倍, cp 判断范围同常规模式), 仅用于特殊调试场景。

三、 产品认证及注意事项

1. 工频耐压试验前, 须拆除气体放电管, 以免损坏器件。
2. 输入端的火线与零线严禁接反, 否则可能导致设备异常或损坏。
3. 产品正式使用前, 必须将程序设置为认证模式, 确保安全保护功能完整
4. 如有任何疑问或技术问题, 请联系我司工程师获取支持。

四、 常见问题及处理方法

详见附件《故障排除指南》

附件及同步需要参考的资料 (见微谷德官网 www.wegude.com)

表17 微谷德其它参考说明书汇总

微谷德商用平台使用说明书
微谷德家用平台使用说明书
三方平台对接说明书
OCPP 对接说明书
商用高德地图对接说明书
收益转出设置说明书
外部设备接入商用平台说明书
蓝牙 WIFI 使用说明书
单蓝牙使用说明书
刷卡系统使用说明书
故障排除指南
参考配件清单