

蓝牙WiFi使用说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	技术服务	20260625
2				
3				

免责声明

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用本文档内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

目录

一、 适用范围	3
二、 使用说明	3
(一) 蓝牙模块连接	3
1. “微谷智能”小程序	3
(二) WiFi 配网	5
2. “谷微云”小程序	5

一、适用范围

- ✓ 微谷德交直流单双枪。

二、使用说明

用户通过线上手机端来控制设备进行充电，需先进入小程序连接设备。


(一) 蓝牙模块连接

1. “微谷智能”小程序

(1) 蓝牙连接

微信搜索“微谷智能”小程序，进入后点击主页面“蓝牙连接”，如果设备只带蓝牙选择“BT”开头的蓝牙点击连接，如果设备带蓝牙和WiFi选择“WGDE”或“WGD”开头的蓝牙点击连接，进入后保存好序列号，首次连接输入默认密码123456即可配对蓝牙，修改配对密码可增加安全性。


(注：如显示连接失败，考虑蓝牙是否连错或者已被他人连接、距离较远等情况（建议1米范围内连接），蓝牙只需密码配对即可使用，不需要重新绑定或解绑)

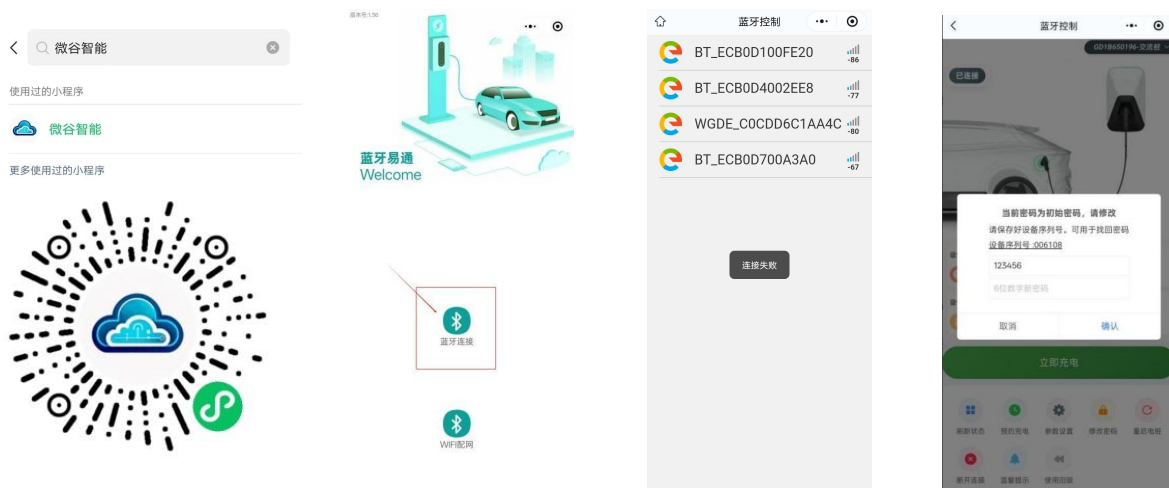


(2) 实际操作：

- 设备插枪后，小程序界面左上角显示“已连接”，默认连接上蓝牙即可开启充电（此选项可关闭，点击屏幕下方“参数设置”，点击“连接蓝牙自动充电”按钮。
- 开始充电后，小程序界面左上角显示“充电中”。此界面显示主板温度、电压、电流、时间、功率、电量等信息。

c. 屏幕下方控制面板可调整刷新状态、预约充电、参数设置、修改密码、重启充电桩、断开连接。

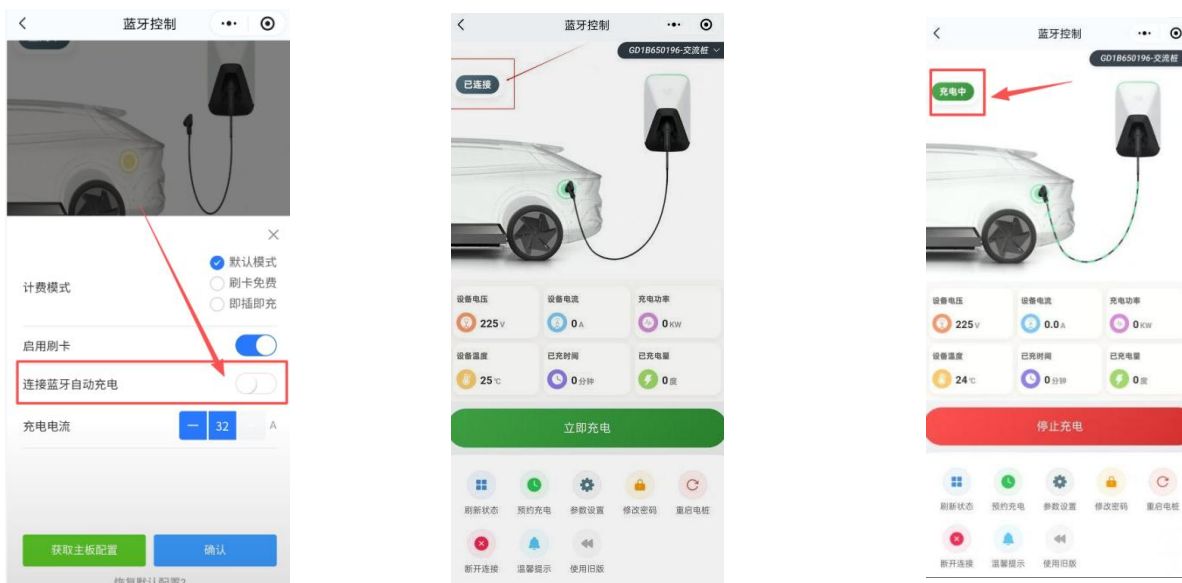

d. 预约充电：需要在已插枪，小程序显示已连接的情况下进行预约，预约成功，左上角显示“已预约**分钟”，取消预约点击已预约旁边的黄色按钮，预约时长最长18小时。

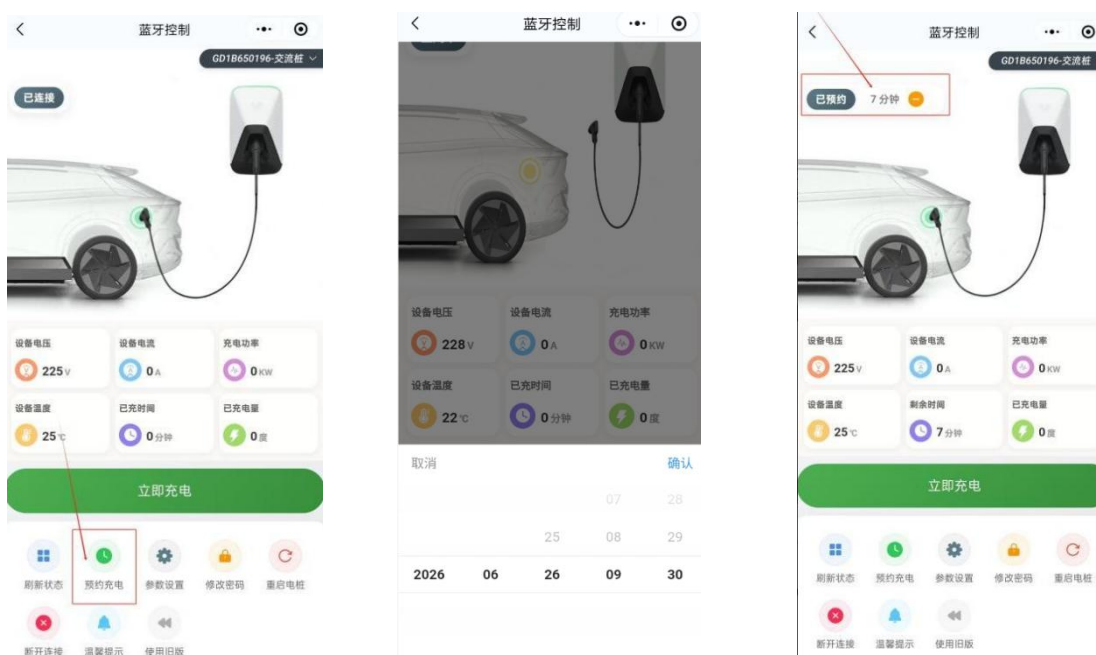

e. 参数设置默认模式、刷卡免费、即插即充、启用刷卡、连接蓝牙自动充电、可设置充电电流、获取主板的配置恢复主板默认配置，重启充电桩。

- 默认模式：APP远程启动
- 即插即充：插枪即可启动充电
- 刷卡免费：通过刷卡启动充电
- 连接蓝牙自动充电：已插枪状态下，手机连接设备蓝牙，即可自动启动充电
- 默认配置为：7KW 充电桩充电电流 32A，蓝牙连接后自动开启充电




(二) WiFi配网

2. “谷微云”和“微谷智能”小程序

(1) 绑定设备

微信搜索“谷微云”，注册登录账号，进入首页，点击“扫码注册”，扫描设备二维码点击确认“设备编号”，点击确认“设备类型”，显示设置成功。点击页面下方“设备”，点击已绑定的设备，可查看详情，点击页面下方“WiFi配网”。


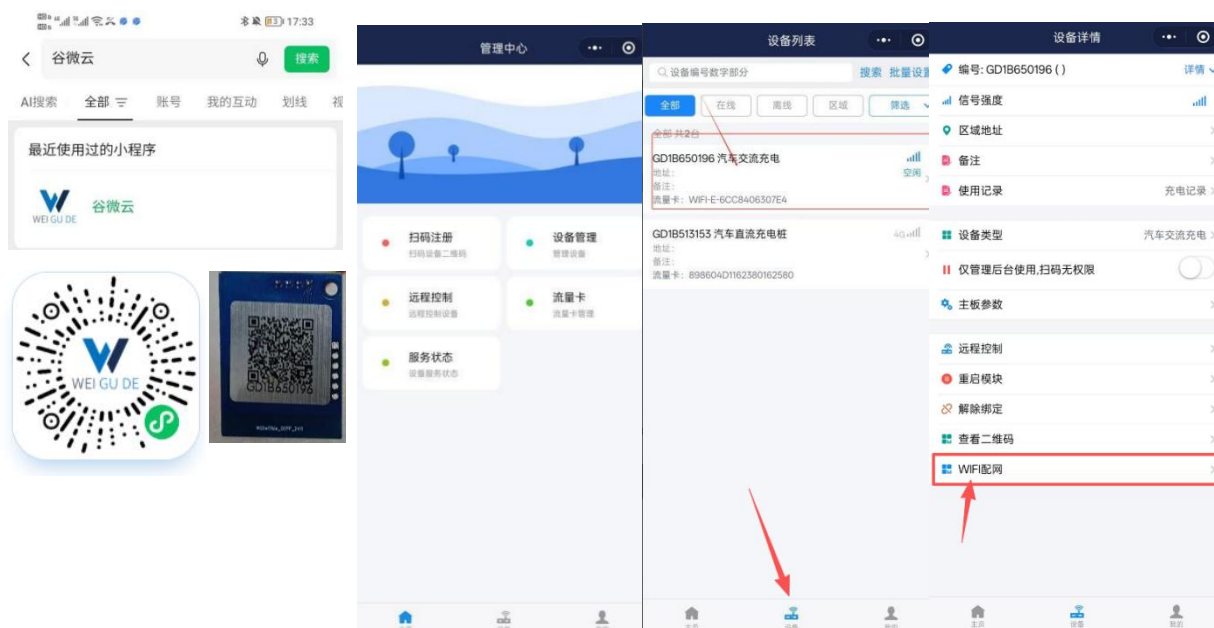


(2) 连接 WiFi

长按弹窗中的二维码，跳转至“微谷智能”小程序，点击“WiFi配网”，点击“WGDE”或“WGD”开头的设备，点击“获取WiFi”，点击您的WiFi（WiFi频段必须是2.4G频段），输入密码，配对成功会提示“您的设备已成功配置网络，请返回平台查看设备状态”。

（注：如显示连接失败，考虑WiFi是否连错或者已被他人连接、距离较远、或WiFi信号不好等情况（建议1米范围内连接）

- 蓝牙WiFi模块名称前缀为“WGDE”或“WGD”。
- WIFI网络必须是2.4G的频段。
- WIFI名称和密码不可以有中文和特殊符合以及空格，建议WiFi名称和密码是全英文。
- WIFI配网页面点击获取 WiFi，可获取设备周围的WiFi网络，若获取不到可手动输入WiFi以及密码。

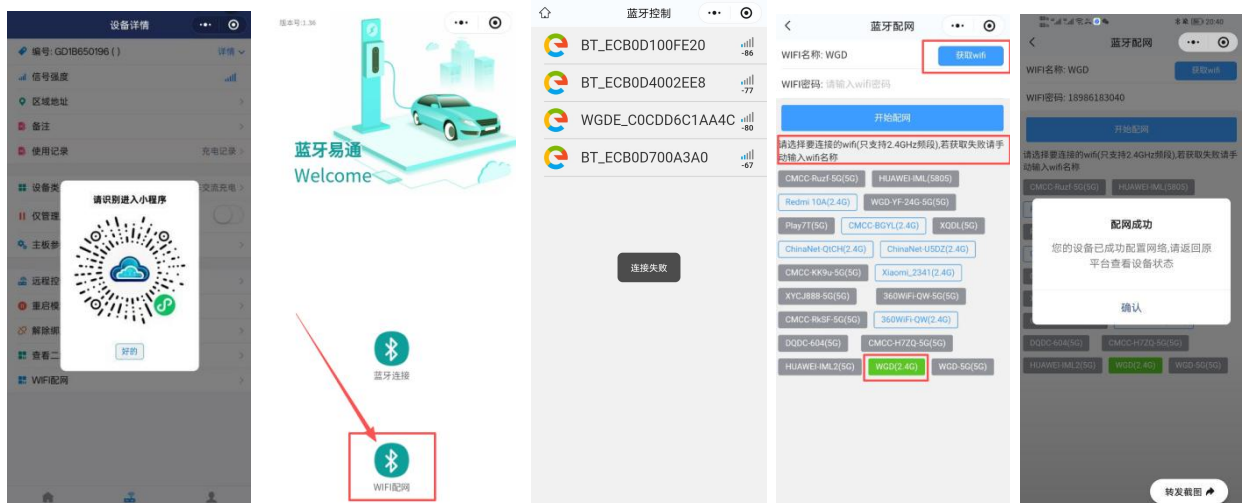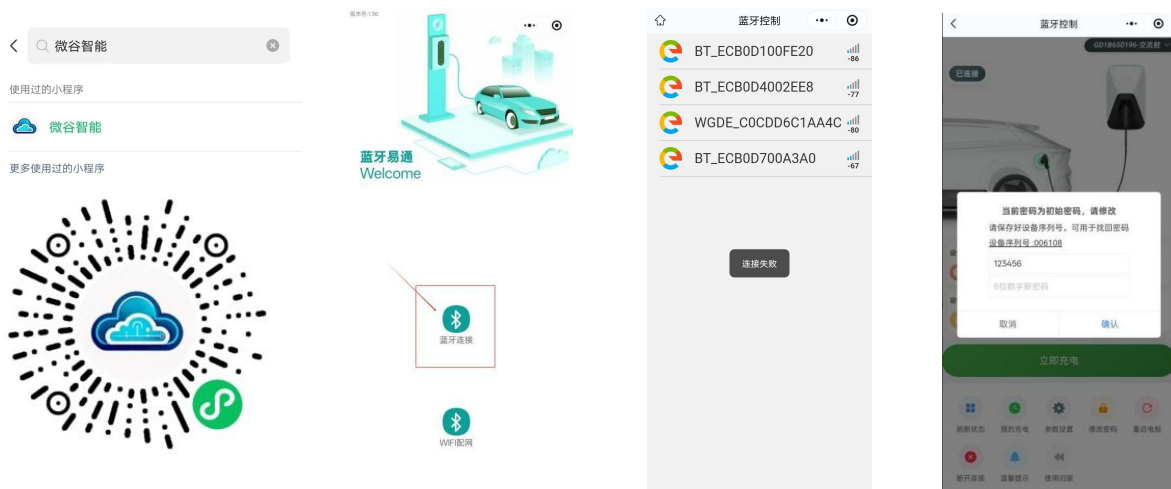


(3) 实际操作

- 回到“谷微云”平台，点击屏幕下方“设备”，点击您绑定的设备，进入设备详情后，点击屏幕中“远

程控制”，插枪会显示端口已接入，可在设备操作区域：单次预约、自定义预约、重启重置、端口状态（可查看设备温度、电压、电流、已充时间，功率，已充电量、立即充电）、使用记录、返回旧版。

- 单次预约：限24小时
- 自定义预约：指定周中任意几天固定时间点定时开启充电
- 重启重置：仅代表重启，需重置请回到主板参数恢复默认配置
- 端口状态：可查看设备温度、电压、电流、已充时间，功率，已充电量、立即充电

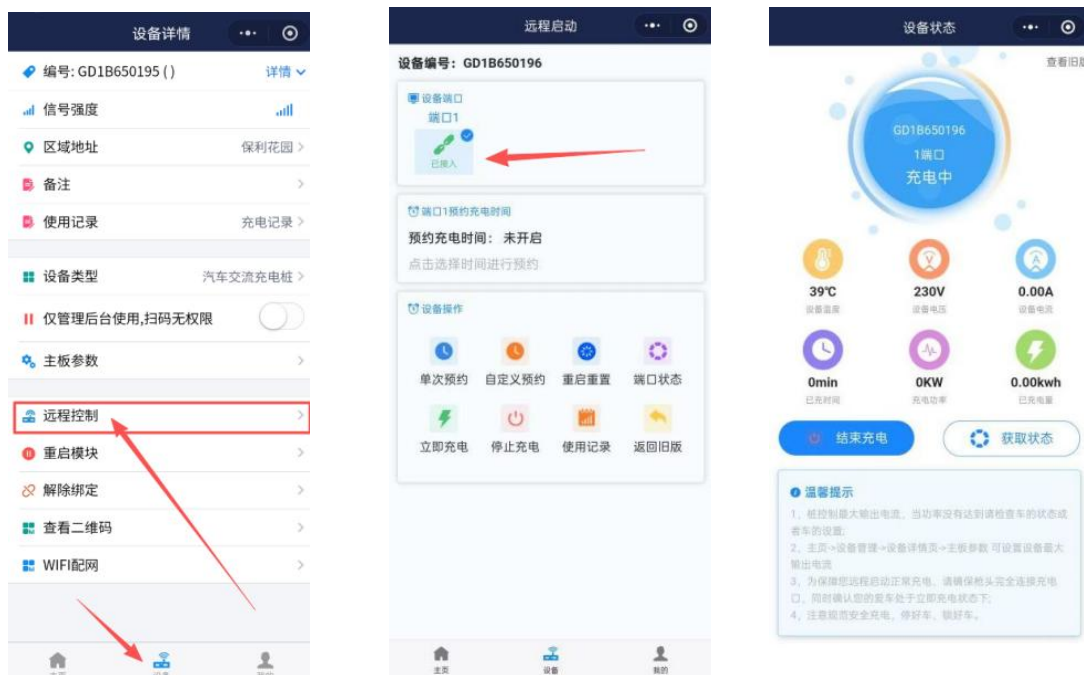

- b. 主板参数可设置收费模式：电价计费、免费刷卡、免费充电。设置充电电流(默认电流32A)。获取主板参数、恢复默认配置、重启充电桩选择设备进行控制。

