

蓝牙使用说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	技术服务	20260625
2				
3				

免责声明

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用本文档内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

目录

一、 适用范围	3
二、 使用说明	3
(一) 蓝牙模块连接	3
1. “微谷智能”小程序	3

一、适用范围

- ✓ 微谷德交直流单双枪。

二、使用说明

用户通过线上手机端控制设备进行充电，调整设备参数，使用前需先进入小程序连接充电设备。


（一）蓝牙模块连接

1. “微谷智能”小程序

(1) 蓝牙连接

微信搜索“微谷智能”小程序或扫描下方二维码，进入后点击主页面“蓝牙连接”，选择“BT”开头的设备点击连接，进入后保存好序列号，首次连接输入默认密码123456即可配对蓝牙，修改配对密码可增加安全性。

（注：如显示连接失败，考虑蓝牙是否连错或者已被他人连接、距离较远等情况（建议1米范围内连接），蓝牙只需密码配对即可使用，不需要重新绑定或解绑）

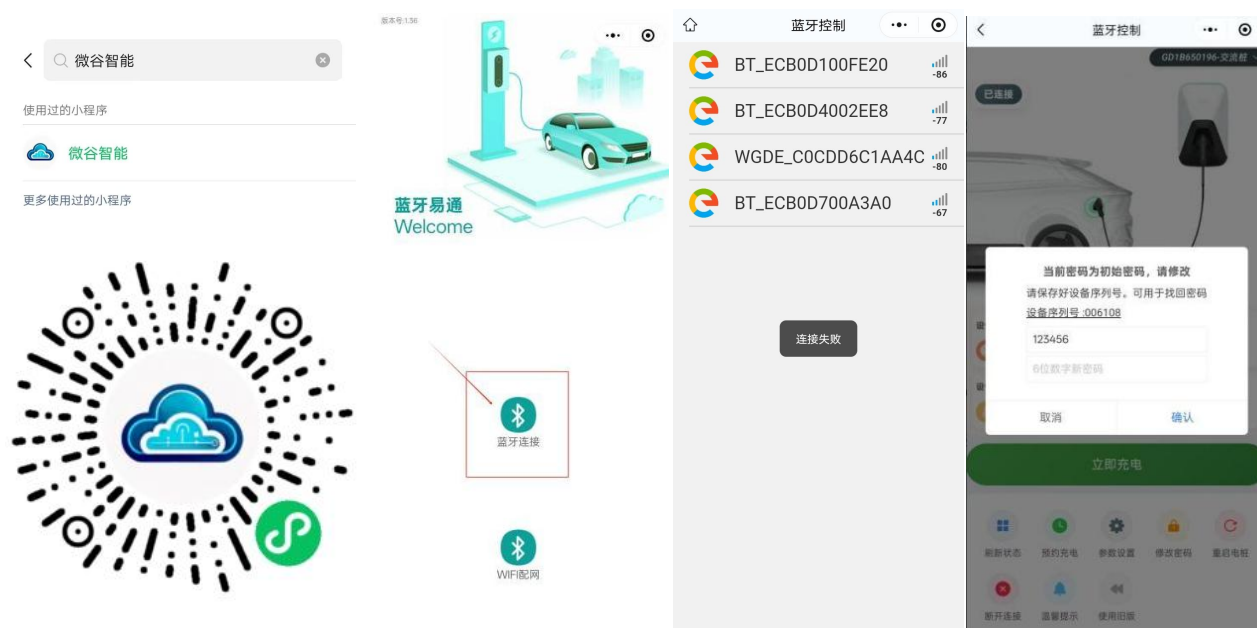


(2) 实际操作:

- 设备插枪后，小程序界面左上角显示“已连接”，默认连接上蓝牙即可开启充电（此选项可关闭，点击屏幕下方“参数设置”，点击“连接蓝牙自动充电”按钮。
- 开始充电后，小程序界面左上角显示“充电中”。此界面显示主板温度、电压、电流、时间、功率、



电量等信息。

- 屏幕下方控制面板可调整刷新状态、预约充电、参数设置、修改密码、重启充电桩、断开连接。

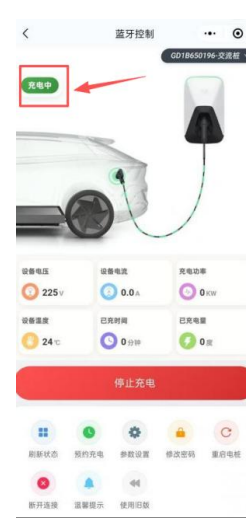

- 预约充电：需要在已插枪，小程序显示已连接的情况下进行预约，预约成功，左上角显示“已预约**分钟”，取消预约点击已预约旁边的黄色按钮，预约时长最长18小时。



- e. 参数设置默认模式、刷卡免费、即插即充、启用刷卡、连接蓝牙自动充电（已插枪状态下连接蓝牙自动充电）、可设置充电电流、获取主板的配置恢复主板默认配置（默认配置为 7KW 充电桩充电电流 32A，连接自动充电开启），重启充电桩。

