

蓝牙WiFi使用说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	技术服务	20260625
2				
3				

免责声明

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用本文档内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

目录

一、 适用范围	3
二、 使用说明	3
1. 下载 app	3
2. 配置注意说明	3
三、 微信“微谷智能”小程序	4
1. 设备配网	4
2. 连接成功后，可进行以下远程操作：	4
四、 WeGoodCharger 配置说明	5
1. 设备配网	5
2. 设备控制	6
3. SaaS 平台绑定	6
五、 vocharge 配置说明	6
1. 注册账号	6
2. 蓝牙、WiFi 配网	7
3. 绑定设备	7

一、适用范围

- ✓ 微谷德交直流单双枪。



蓝牙 WiFi 模块

二、使用说明

1. 下载 app



安卓 APP 下载二维码

安卓手机可下载 APP 或直接微信搜索微谷智能小程序

安卓手机下载链接: <https://ev.weguyun.com/device/downUrl>



WeGoodCharger
(苹果手机 APP 下载二维码)

苹果手机需在应用商城下载搜索 “WeGoodChargex”

苹果手机下载连接:<https://apps.apple.com/cn/app/vegoodcharger/id6466698087>



vocharge(谷歌商店)

谷歌商店搜索 “vocharge”

谷歌商店下载链接: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yxchong.vocharge&pli=1>

2. 配置注意说明

- Wi-Fi频段: 配网时, 设备仅支持2.4GHz Wi-Fi, 请确保手机连接的或输入的Wi-Fi为此频段。
- 连接失败: 蓝牙/WiFi是否连错或已被他人连接、距离较远、或蓝牙/WiFi信号不好等(限5米, 建议1米范围内连接)。
- 密码安全: 初次使用WGDE设备时, 务必修改默认密码(123456), 新密码不可含有数字“0”, 请

妥善保管好设备序列号的截图。这是忘记密码后重置的唯一凭证。

- 忘记密码：点击忘记密码，输入初次绑定时保存的序列号，若忘记序列号联系请联系客服。
- 设备区分：请根据设备名称前缀（BT/WGD为单蓝牙；WGDE为蓝牙WIFI）判断其功能，避免对单蓝牙设备尝试配网。
- 联网状态：设备配网成功后，若在APP中显示“离线”，请检查设备供电及网络连接是否正常。
- 连接蓝牙自动充电：已插枪状态下，手机连接设备蓝牙，即可自动启动充电。
- 默认配置为：7KW 充电桩充电电流 32A，蓝牙连接后自动开启充电。
- WIFI名称和密码不可以有中文和特殊符合以及空格，建议WIFI名称和密码是全英文。
- 默认模式：APP远程启动。
- 即插即充：插枪即可启动充电。
- 刷卡免费：通过刷卡启动充电。
- 单次预约：需已连接状态预约，APP最长预约时长不受限制，小程序最长单次可预约18小时。
- 自定义预约：指定周中任意几天固定时间点定时开启充电。

三、微信“微谷智能”小程序

1. 设备配网

① 蓝牙配网

- 打开“微谷智能”小程序，进入主页后点击“蓝牙连接”，扫描附近设备，选择要配对的设备。
- 重要：若使用默认密码，系统会提示您修改密码。请务必截图保存设备序列号，忘记密码后需使用序列号进行重置。
- BT 或 WGD 开头：单蓝牙设备，不支持Wi-Fi配网。默认连接密码为 123456。



② WIFI配网

- 微信搜索“谷微云”并登录，首页点击“扫码注册”，扫描设备二维码后依次确认设备编号和类型，随后在页面下方“设备”中选择已绑设备查看详情，并点击“WiFi配网”。
- WGDE 开头：蓝牙+Wi-Fi设备。默认连接密码为 123456。
- 重要：若使用默认密码，系统会提示您修改密码。请务必截图保存设备序列号，忘记密码后需使用序列号进行重置。

2. 连接成功后，可进行以下远程操作：

- 查看设备运行状态
- 启动/停止充电
- 预约充电
- 调整主板参数
- 切换模式
- 断开连接
- 重启设备
- 修改密码

(注：如显示连接失败，考虑蓝牙是否连错或者已被他人连接、距离较远等情况（限制5米范围，建议1米范围内连接），蓝牙只需密码配对即可使用，不需要重新绑定或解绑）



四、WeGoodCharger 配置说明

1. 设备配网

① 注册账号


- 点击首页[Sign Up]进入注册界面，初次以邮箱注册，输入相应的密码点击[Register]—[Sign Up]进入主界面。

② 扫码绑定，蓝牙配网

- 点击 [SCAN] 扫描需要配网的设备二维码绑定。
- 点击蓝牙，系统会自动扫描并显示当前可用的蓝牙列表，点击设备蓝牙。

③ WIFI配网

- 系统会自动扫描并显示当前可用的Wi-Fi列表，您可以选择一个网络，或手动输入Wi-Fi名称和密码（仅支持2.4GHz频段）。
- 配网后，模块将重启并检测联网状态。页面提示“配网成功”即表示配置完成。

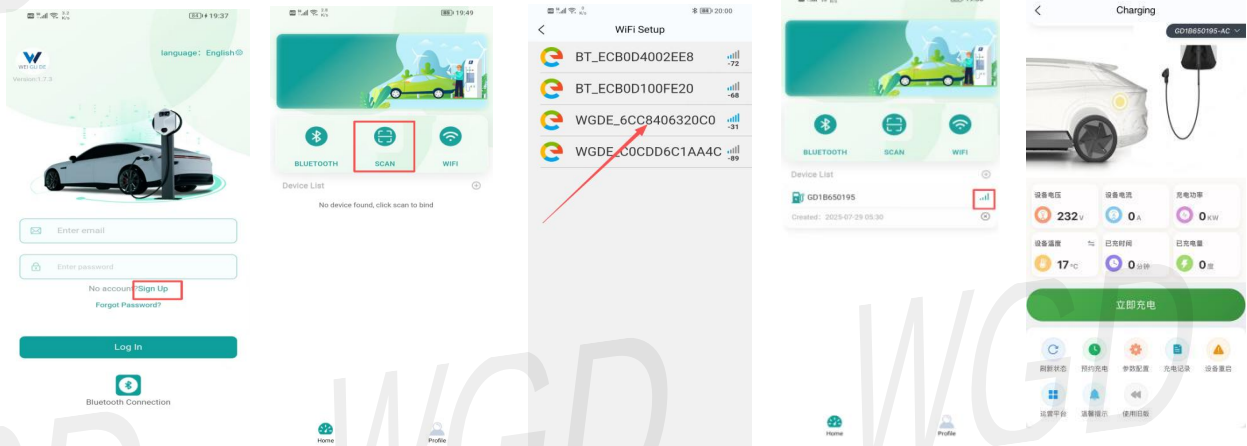

2. 设备控制

① 连接成功后，可进行以下远程操作：

- 查看设备运行状态
- 启动/停止充电
- 预约充电
- 调整主板参数
- 切换模式
- 断开连接
- 重启设备
- 修改密码


3. SaaS 平台绑定

① 可根据需要，使用微谷德SaaS平台扫码将设备绑定为家用或商用。具体操作请参阅《微谷德SASS平台说明书》。

五、vocharge 配置说明


1. 注册账号

① 点击首页[Sign Up]进入注册界面，使用邮箱注册账户，输入相应的密码点击[Register]—进入主界面。
(如已有账号可直接登录，初次使用需使用邮箱注册)

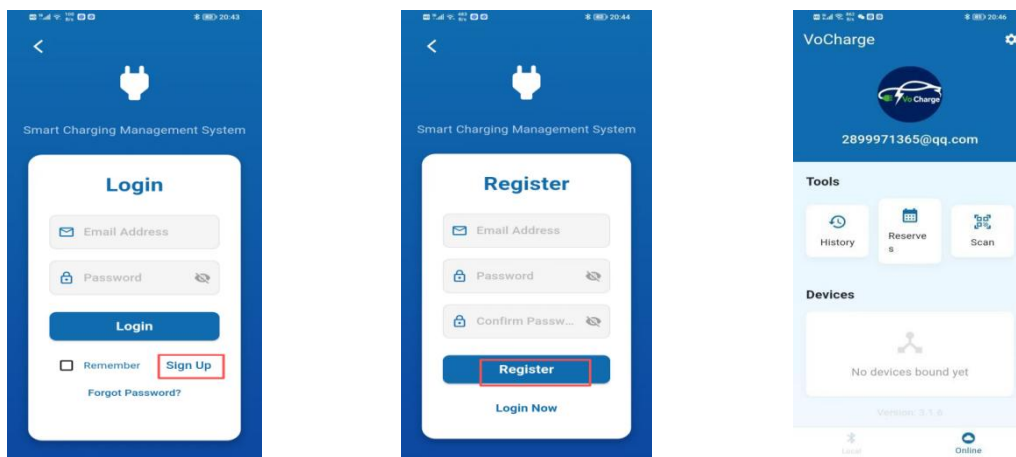

2. 蓝牙、WiFi 配网

① 登录进入首页点击[Local]选择需要设置的设备—点击设置—选择wifi配网[Wifi Setup]—填入wifi名称以及密码点击—[Save]

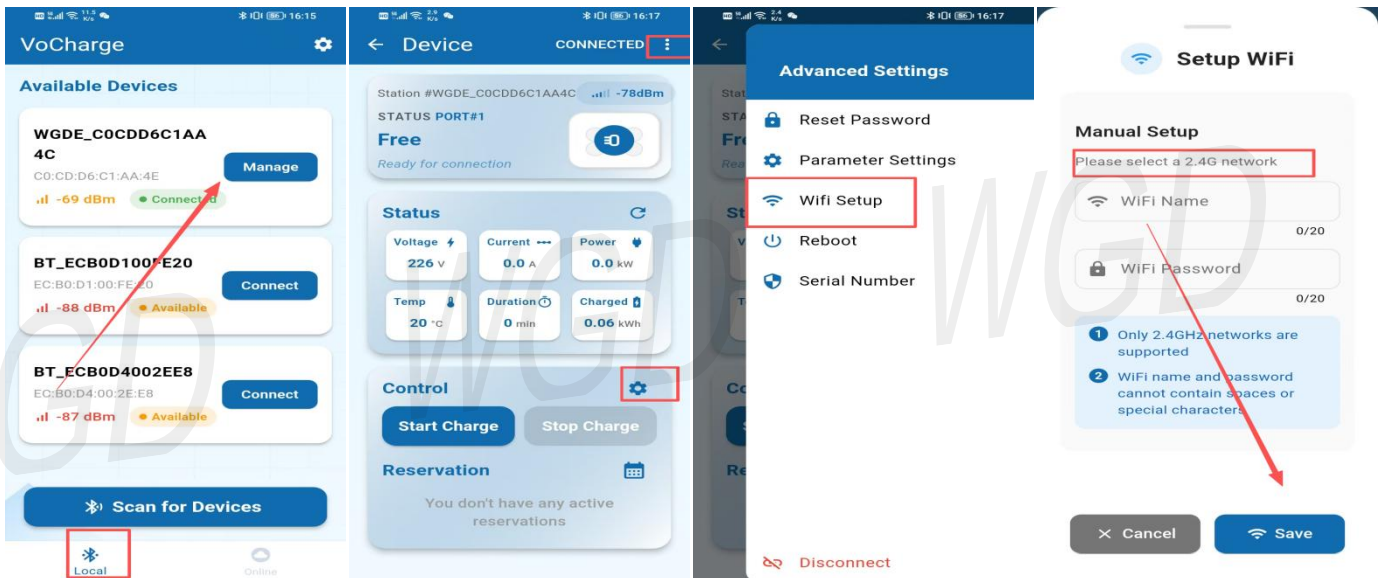

3. 绑定设备

- ① 首页选择[Online]点击[Scan]扫描设备二维码绑定设备
 - 首页列表会展示已绑定设备，如设备已配网成功会显示在线。
- ② 点击设备即可进行远程操作
 - 查看设备运行状态
 - 启动/停止充电
 - 预约充电
 - 调整主板参数
 - 切换模式
 - 重启设备

